
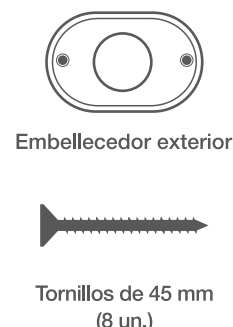
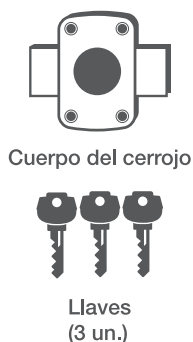


CONTENIDO

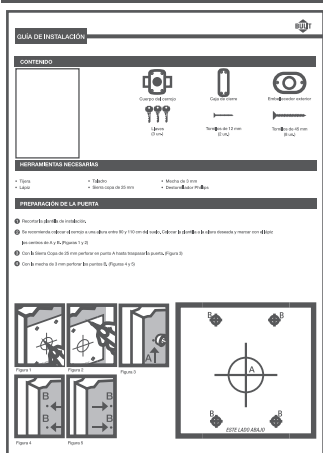

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Tijera
- Lápiz
- Taladro
- Sierra copa de 25 mm
- Mecha de 3 mm
- Destornillador Phillips

PREPARACIÓN DE LA PUERTA

- 1 Recortar la plantilla de instalación.
- 2 Se recomienda colocar el cerrojo a una altura entre 90 y 110 cm del suelo. Colocar la plantilla a la altura deseada y marcar con el lápiz los centros de A y B. (Figuras 1 y 2)
- 3 Con la Sierra Copa de 25 mm perforar el punto A hasta traspasar la puerta. (Figura 3)
- 4 Con la mecha de 3 mm perforar los puntos B. (Figuras 4 y 5)

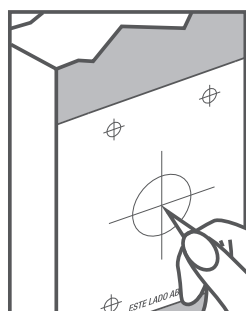


Figura 1

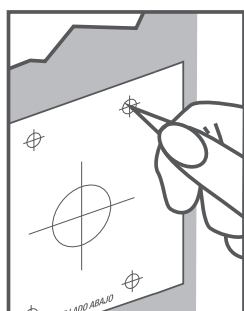


Figura 2

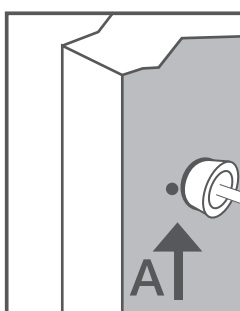


Figura 3

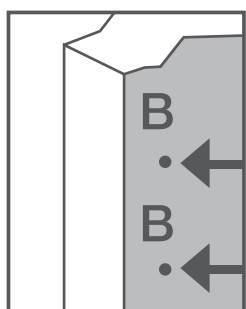


Figura 4


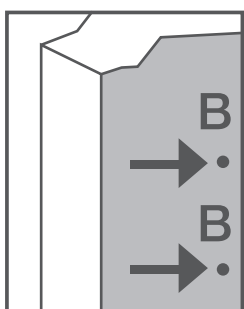


Figura 5

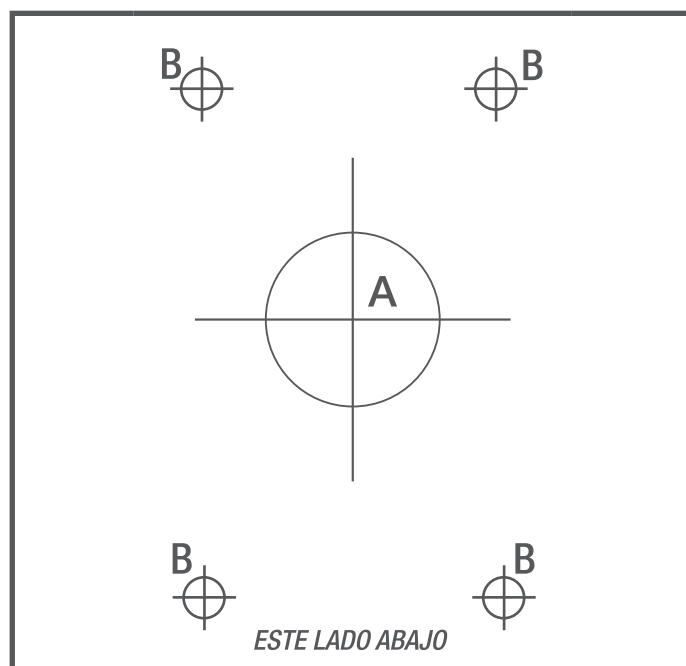

ESTE LADO ABAJO

INSTALACIÓN DEL CERROJO

Desde el interior de la puerta pasar el cilindro del cerrojo por el agujero A. Fijar usando los tornillos de 45 mm en las perforaciones B. (Figura 6)
Del lado exterior de la puerta colocar el embellecedor con 2 tornillos de 12 mm. (Figura 7)

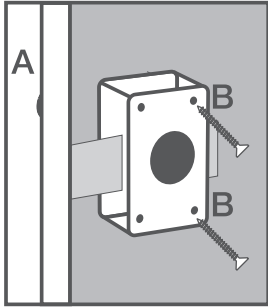


Figura 6

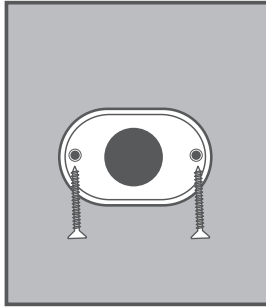


Figura 7

INSTALACIÓN DE LA CAJA DE CIERRE

Colocar la caja de cierre en el marco de la puerta alineada con el cerrojo. Marcar los agujeros y perforar con la mecha de 3 mm. (Figura 8)
Fijar la caja de cierre con los 4 tornillos de 45 mm. (Figura 9)

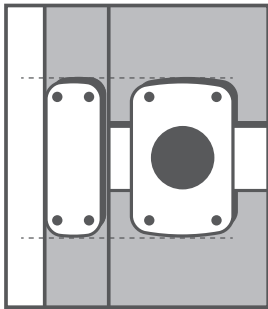


Figura 8

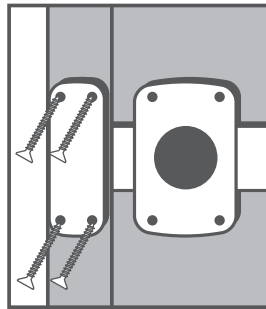


Figura 9



PLANTILLA DE INSTALACIÓN



Ver video de instalación

www.bulit.com/cerrojo500.html

Hecho en China bajo normas de calidad BULIT

Importado por ERPA S.A.C.I.F.

Pedernera 1558. Villa Madero (1768) Bs. As. Argentina.

www.bulit.com

Tel.: (011) 4454-4500

FAX (011) 4453-0119

Nº de Importador: 61183-9